

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Quick Start

**EN** Installation

---

**FR** Installation

---

**ES** Instalación

---

- For further assistance, call the customer support service in your country.
  - To obtain assistance in the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands, contact Philips Customer Care Center at **1-866-309-0841**
  - To obtain assistance in Mexico, contact Philips Customer Care Center at **01 800 504 62 00**

Enter below the model and serial numbers located on the back and right side of the TV cabinet.

- Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.
  - Pour obtenir de l'aide aux États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au : **1-866-309-0841**
  - Pour obtenir l'aide au Mexique, entrez en contact avec le centre de soin de client de Philips à **01 800 504 62 00**

Entrer ci dessous le modèle et le numéro de série situés derrière à droite sur le dos du téléviseur.

- Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.
  - Para obtener asistencia en los Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico o en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, comuníquese con Centro de atención al cliente de Philips al **1-866-309-0841**
  - Solo para Mexico CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES LADA. **01 800 504 62 00** Solo Para México.

Escriba a continuación el modelo y número de serie que estan localizados en lado derecho y parte posterior de el gabinete de el televisor.


Model / Modèle / Modelo :  
Serial / Série / Serie :

# PHILIPS

# HD camcorder, game console, Blu-ray Disc player, HD game console

FR caméscope haute définition, console de jeu,  
lecteur de disque Blu-ray, console de jeu HD


ES cámara de video HD, consola de juegos,  
reproductor de discos Blu-ray, consola de juegos HD

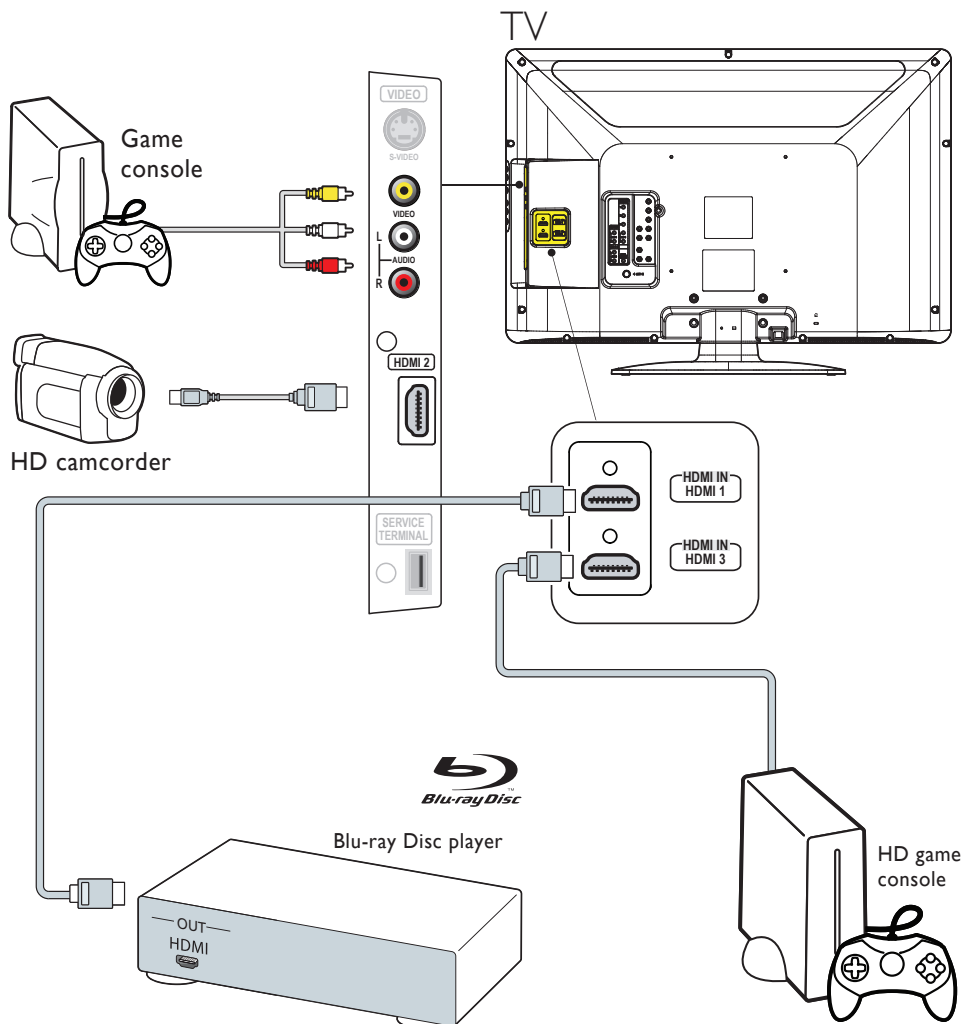

# DVD recorder, cable receiver

FR Enregistreur DVD, Récepteur de câble


ES Grabador de DVD, receptor de cable

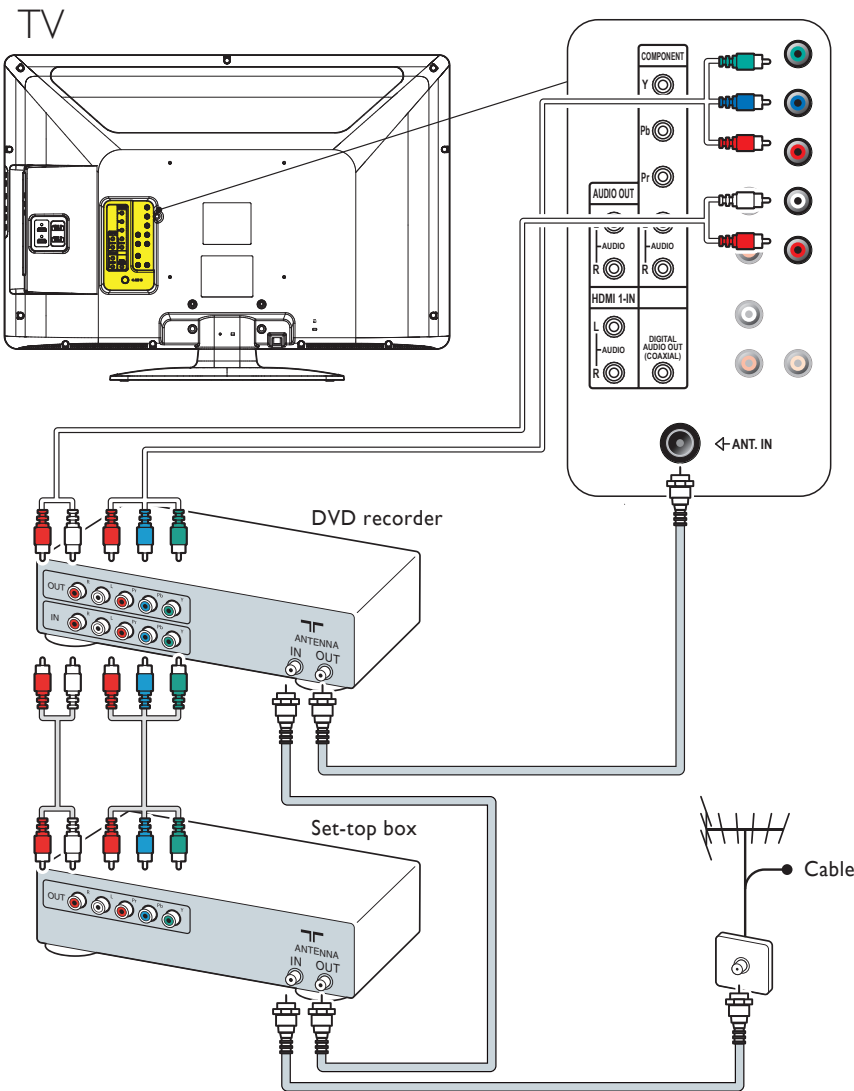

# DVD player, home theater system

**FR** Lecteur DVD, Système de cinéma maison

**ES** Reproductor de DVD, sistema Home Theatre

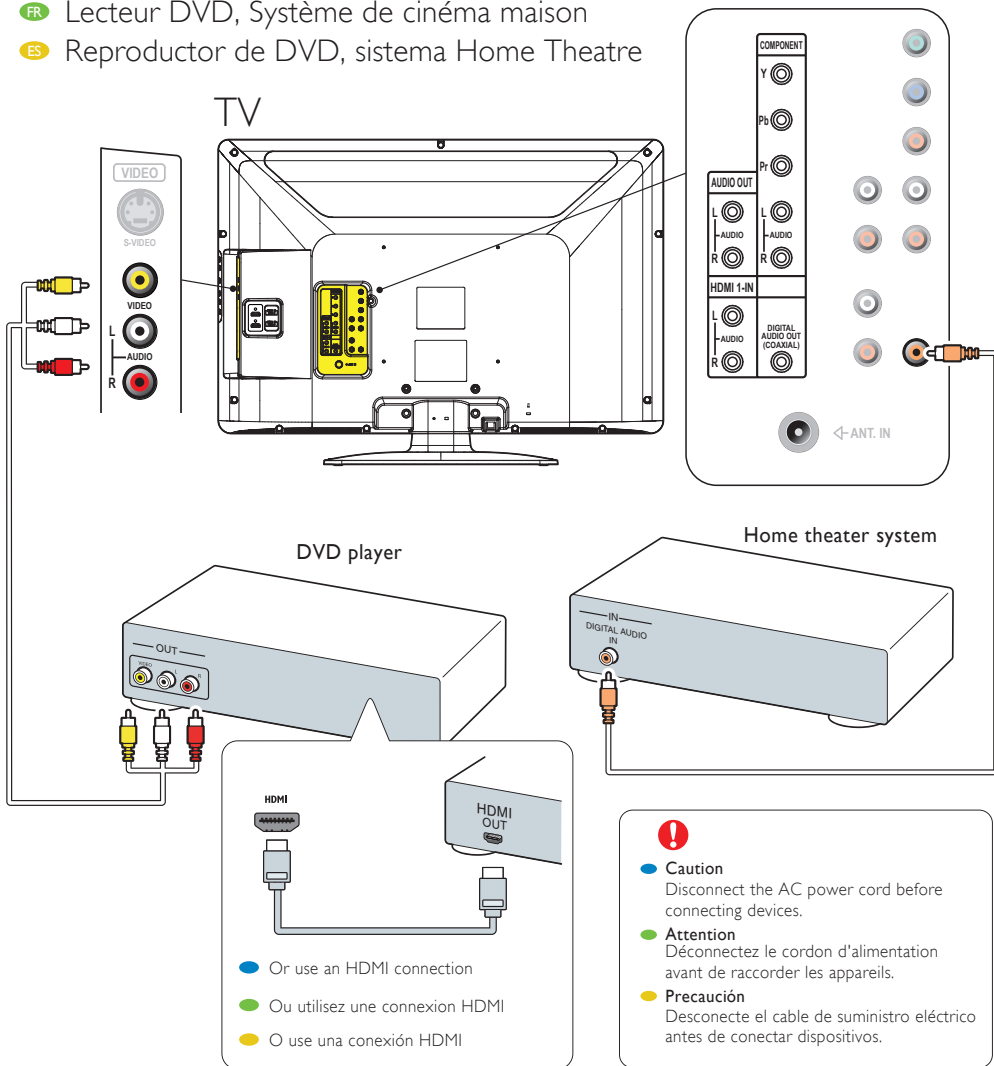

Philips and Philips Shield are used under license of Koninklijke Philips Electronics NV.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)





Printed in USA  
1EMN26242 ★★★★★

# What's in the box


FR Contenu de la boîte

ES Qué hay en la caja

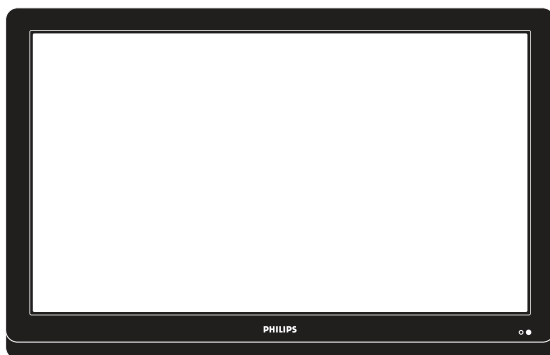


- Television
- Téléviseur
- Televisor

- Remote control and 2 AAA, 1.5V batteries
- Télécommande et 2 piles AAA, 1,5V
- Control remoto y 2 baterías AAA, 1,5V

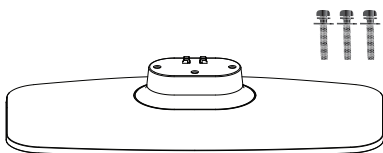

- TV base and 3 bolts (M4 x 20)
- Socle du téléviseur et 3 boulons (M4 x 20)
- Base de TV y 3 pernos (M4 x 20)


- Base may differ according to TV model.
- Le socle peut être différent d'un modèle de téléviseur à l'autre.
- La base puede variar según el modelo de TV.



- Cable management tie
- Serre-câbles
- Brida sujetacables



- Quick Start
- Démarrage Rapide
- Inicio Rápido

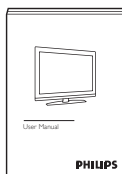

- User manual
- Manuel d'utilisation
- Manual del usuario

# Mount base onto TV\*

FR Montez le socle sur le téléviseur

ES Acoplar la base al TV




● Applicable to TVs without mounted bases.

● Applicable aux téléviseurs sans socle.

● Applicable a los TV sin bases acopladas.

1

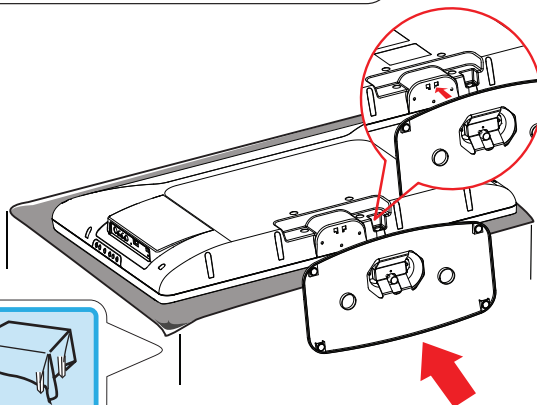


● To wall mount the TV, refer to the addendum.

● Pour le montage mural du téléviseur, référez-vous au addendum.


● Para montar el televisor en la pared, consulte el suplemento.

2

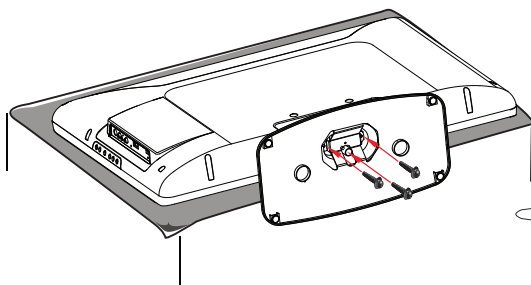

# Connect the power and antenna



- FR Connexion de la prise secteur et de l'antenne
- ES Conecte los cables a la red eléctrica y la antena

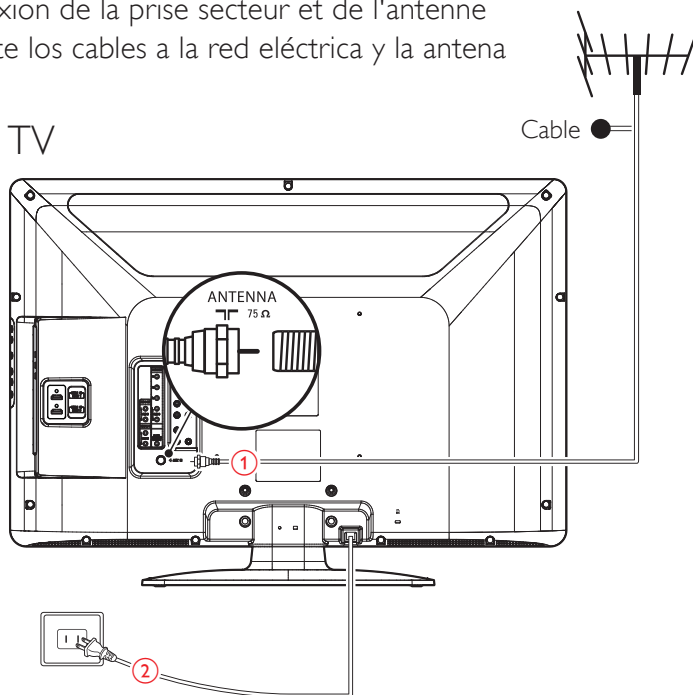

# Use the remote control

**FR** Utilisez la télécommande

**ES** Uso del control remoto

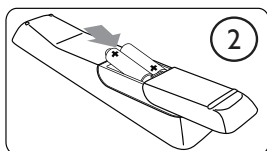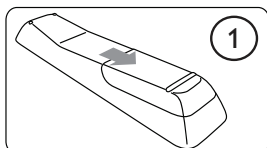

## NAVIGATION AND OK KEYS


Press **▲▼** or **◀▶** to navigate the TV menu. Press **OK** to confirm selection.

## TOUCHES NAVIGATEUR ET OK

Appuyez sur **▲▼** ou **◀▶** pour naviguer dans le menu du téléviseur. Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.

## TECLAS DE NAVEGACIÓN Y OK

Pulse **▲▼** o **◀▶** para navegar al menú del TV. Pulse **OK** para confirmar la selección.


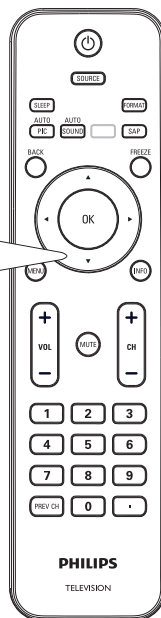


# First time setup


**FR** Première configuration

**ES** Configuración inicial

①

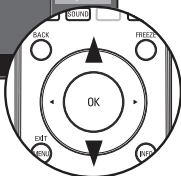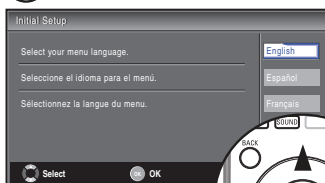

②

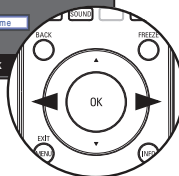

Follow the on-screen instructions to complete your TV setup.

Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la configuration de votre téléviseur.

Siga las instrucciones en pantalla para realizar la configuración de la TV.